

logiflex

GUIDE UTILISATEUR

Serrure E2

VUE D'ENSEMBLE



FONCTIONNALITÉS

- Boutons tactils et indicateurs sonores pour une expérience haut de gamme;
- Alarme automatique après 4 tentatives;
- Combinaison à 4 chiffres pour 10 000 possibilités;
- Utilisation partagée (publique);
- Basse consommation de la batterie (+ de 5 000 utilisations);
- Changement facile de la pile.

ITEMS

- Serrure (incluse);
- Clé maîtresse (non incluse);
- Pile CR2032 (non incluse).

VUE D'ENSEMBLE



[Voir les vidéos d'instructions de la serrure E2](#)


Serrure E2

1. Boîtier pour pile
2. Port pour clé maîtresse
3. Numéro de série
4. Écran tactile
5. Verrou rotatif

Clé maîtresse



CHANGEMENT DE PILE

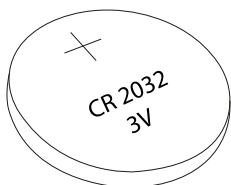


Changement de pile

- Si la serrure émet 3 sons après l'avoir déverrouillée, il est temps de changer la pile.
- Tirer le boîtier pour pile vers le haut et remplacer la pile. Utiliser une pile bouton CR2032 (non incluse).

* L'émission de 3 sons indique que la pile restera active pour environ 200 utilisations.

GUIDE D'UTILISATION

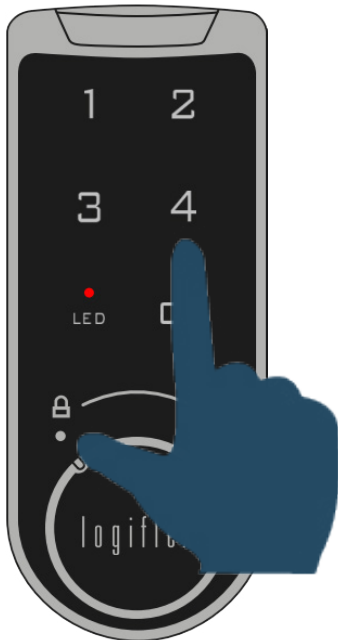

Programmer un code

Verrouillage

- Composer un code à 4 chiffres et tourner le verrou pour verrouiller.
- Mémoriser le code.
- Ce code sera valide pour une seule utilisation.

Déverrouillage

- Composer à nouveau ce code à 4 chiffres et tourner le verrou pour déverrouiller. Ne PAS appuyer sur OK.

* Si une erreur est commise lors de la composition du code, appuyer sur OK pour annuler et composer le code à nouveau.

* Si le code est composé incorrectement 4 fois, un signal d'alarme continu sera émis pendant 20 secondes. Entrer le bon code pour arrêter l'alarme.

Oubli d'un code

- Noter le numéro de série situé sur le côté de la serrure.
- Contacter le support technique de Logiflex pour obtenir le code maître propre à la serrure.
- Entrer le code maître à 8 chiffres et appuyer sur OK.
- Tourner le verrou pour déverrouiller.

Oubli d'un code - Avec clé maîtresse

- Contacter le responsable de la clé maîtresse.
- Insérer la clé et appuyer sur OK.
- Tourner le verrou pour déverrouiller.