



KO2030PGULC

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage

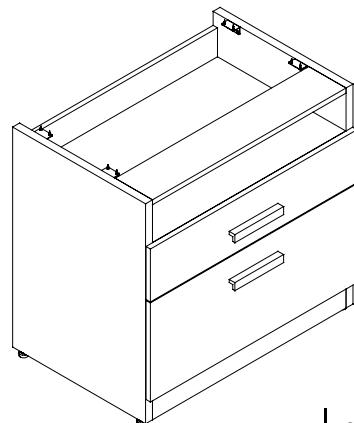

logiflex

 Components | Pièces

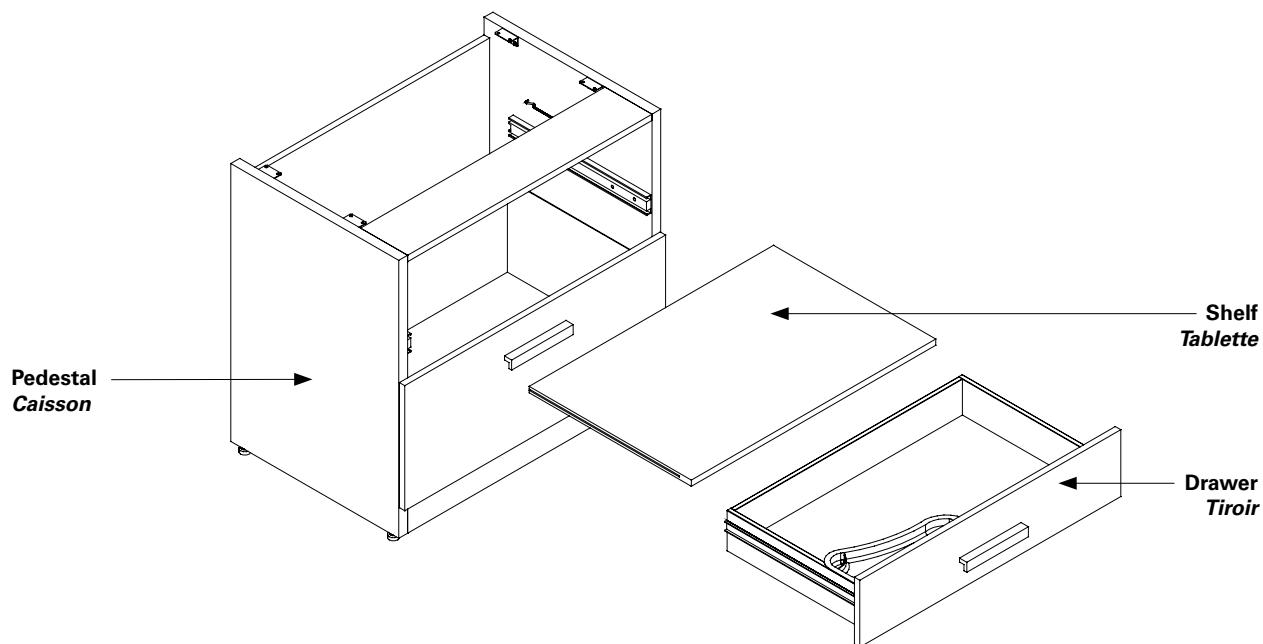

Hardware | Quincaillerie

Screw | Vis


#8, 9/16"



8x


① Remove the Shelf and Drawer | Retirer la tablette et le tiroir

- 1.1 First remove the drawer from the pedestal. | Commencez par retirer le tiroir du caisson.
- 1.2 Remove the shelf from the pedestal by sliding it out. | Retirer la tablette du caisson en la faisant glisser vers l'extérieur.

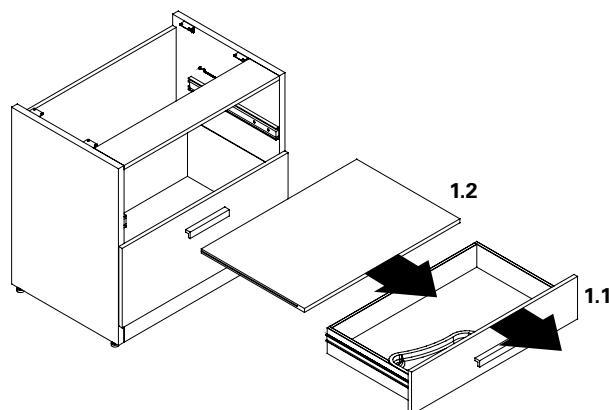


! Removing the Drawers | Retrait des tiroirs

To remove the drawers, push down on the left hand black plastic stopper and up on the right black plastic stopper, then slide the drawer outward. | Pour retirer chaque tiroir, appuyer sur la butée de plastique noire à gauche et relever celle à droite, puis le faire glisser vers l'extérieur.

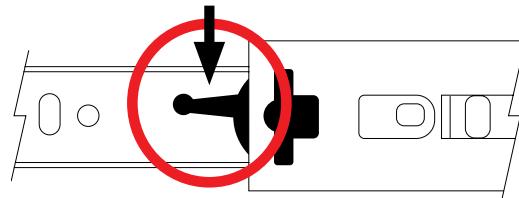


② Attaching the Pedestal to the Top | Fixer la caisson sous la surface

- 2.1 Screw the pedestal brackets to the top. | Visser les équerres du caisson à la surface.

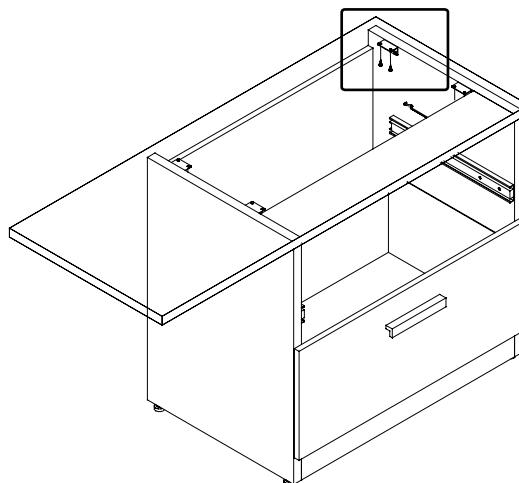


Screw | Vis
#8, 9/16"
8x

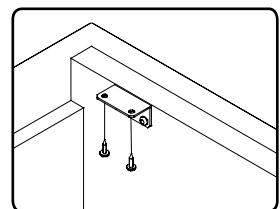

③ Replace the Shelf and Drawer | Insertion de la tablette et du tiroir

- 3.1 Replace the shelf in the pedestal by sliding it in place. | Replacez la tablette dans le caisson en la faisant glisser en place.
- 3.2 Replace the drawer in the pedestal. | Replacez le tiroir dans le caisson.

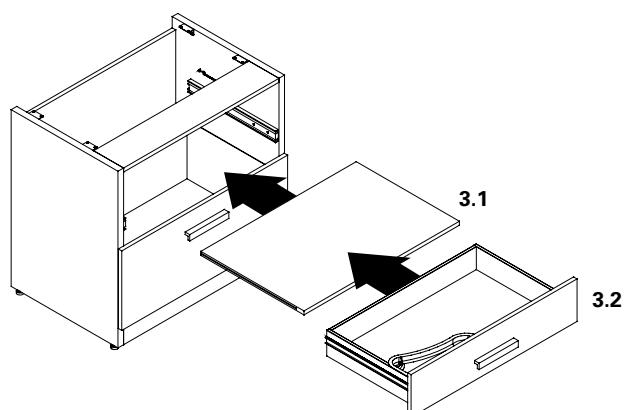

As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

