



## Spheric

## Assembly Instructions Instructions d'assemblage

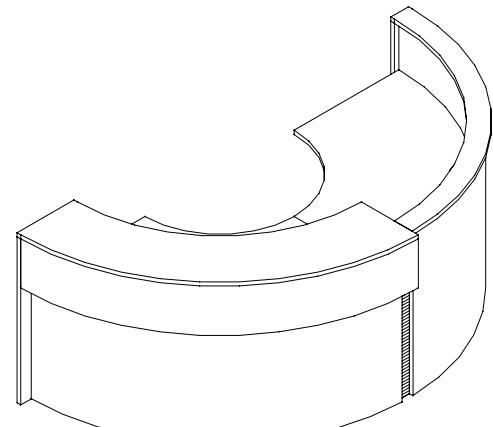

logiflex

### Components | Pièces

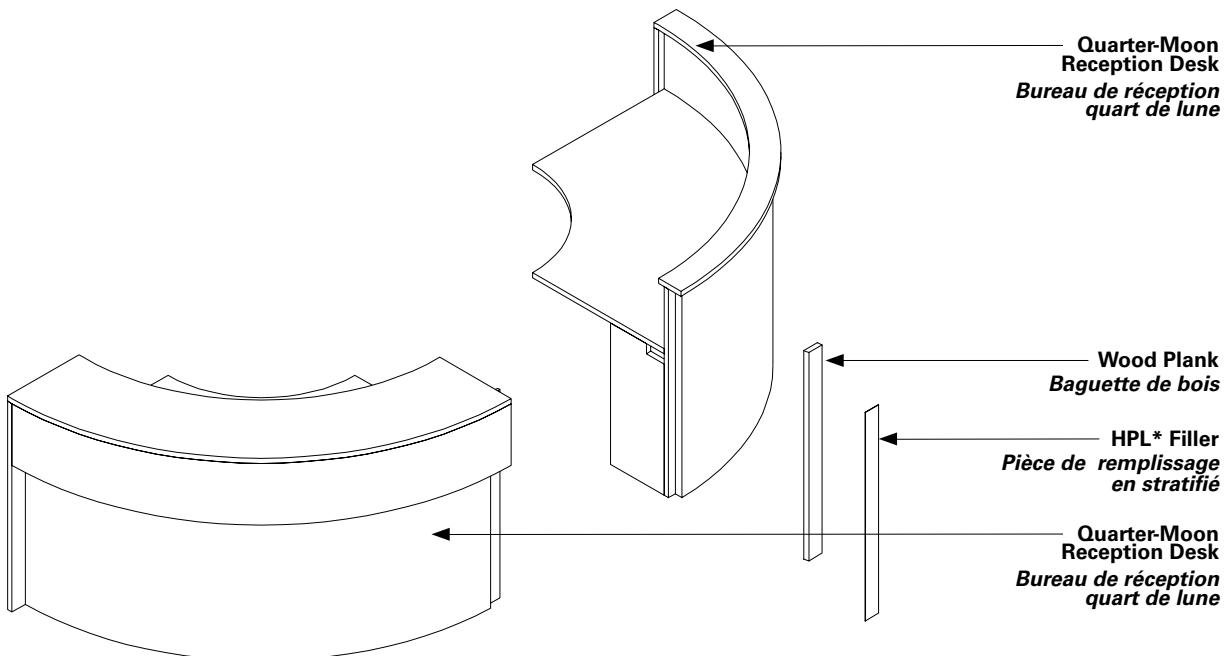

\*HPL: High pressure laminate


### Hardware | Quincaillerie

Screw | Vis  
#8, 1-1/2"



7 - 8x

Flush plate  
Plaque de jonction



2x


Screw | Vis  
#8, 1"



16x

## ① Assembling the Reception Counter Bases | Assemblage des bases du comptoir de réception


- 1.1 Assemble the reception counters with the flush plates and screws. | Assemblez les comptoirs de réception avec les plaques de jonction et les vis.
- 1.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | Visser les Cam et coller les cache-Cam.

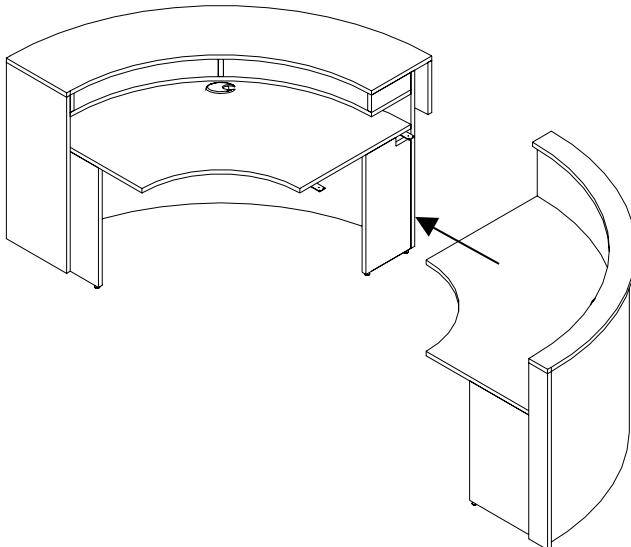

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Flush plate<br/>Plaque de jonction</b> | <b>Screw   Vis<br/>#8, 1"</b> |
| 2x  | 16x                           |

## ② Attaching the Wood Plank | Coller la baguette de bois


- 2.1 Screw the wood plank into the gap between both reception desks. | Visser la baguette de bois dans l'espace entre les comptoirs de réception.

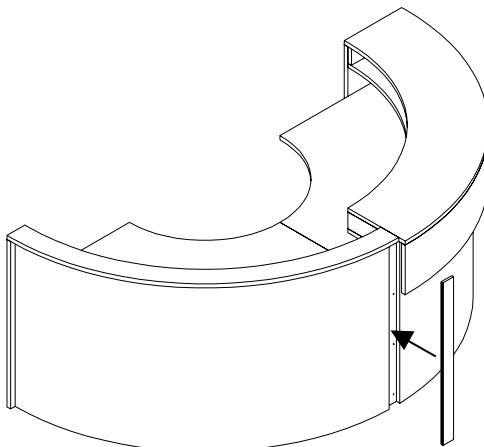

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Screw   Vis<br/>#8, 1-1/2"</b> |
| 7 - 8x                            |

## ③ Attaching the Laminate Filler | Coller la bande de remplissage en stratifié

- 3.1 Remove the protective material on the back of the laminate filler strip. | Enlever le matériel protecteur à l'endos de la bande de remplissage en stratifié.
- 3.2 Stick the laminate filler on the wood plank. | Coller la bande de remplissage en stratifié sur la baguette de bois.

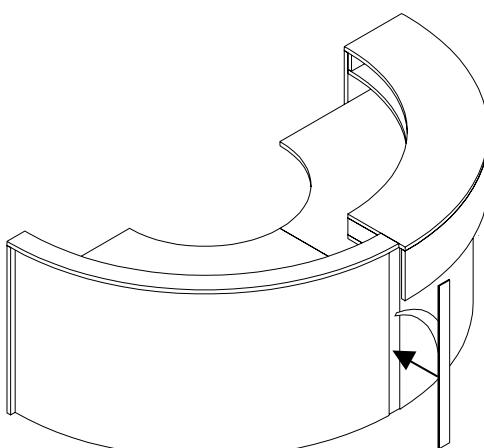

As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.  
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

l o g i f l e x

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada  
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

