


3072TABCDBGRL


Assembly Instructions
Instructions d'assemblage

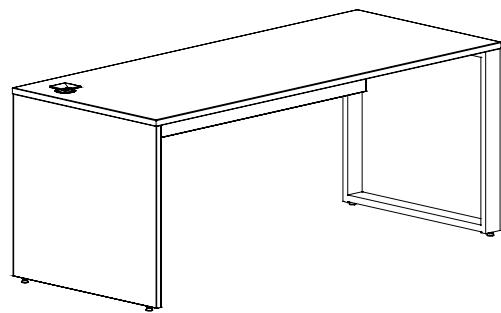

logiflex



Components | Pièces

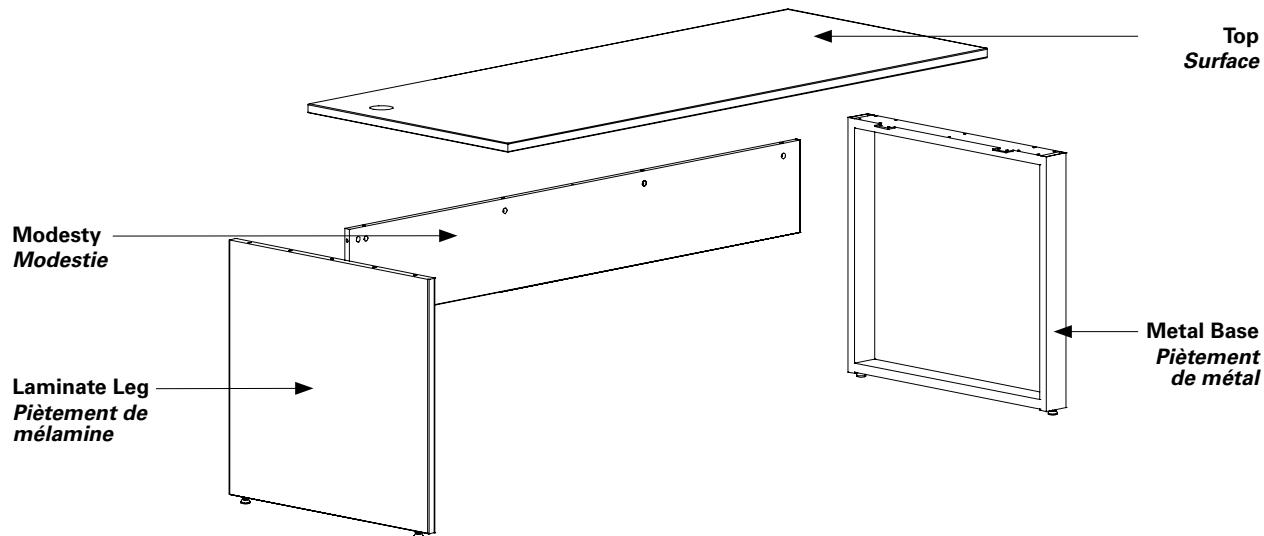

Hardware | Quincaillerie

Pin Cam



9x

Cam




9x

**Cam-Cover
Cache-Cam**



9x

**Wood Dowel
Goujon de bois**



6x




**Screw | Vis
#8, 1"**



14x




1 Attaching the Modesty Panel | Fixer le panneau de modestie

- 1.1 Assemble the modesty panel to the laminate leg with the pin Cams and dowel. | Fixer le panneau de modestie à la patte de mélamine à l'aide des Cam et des goujons.
- 1.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | Visser les Cam et coller les cache-Cam.

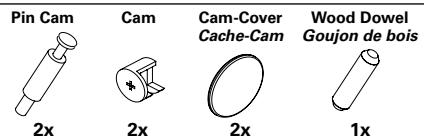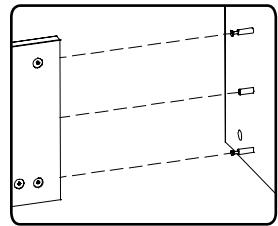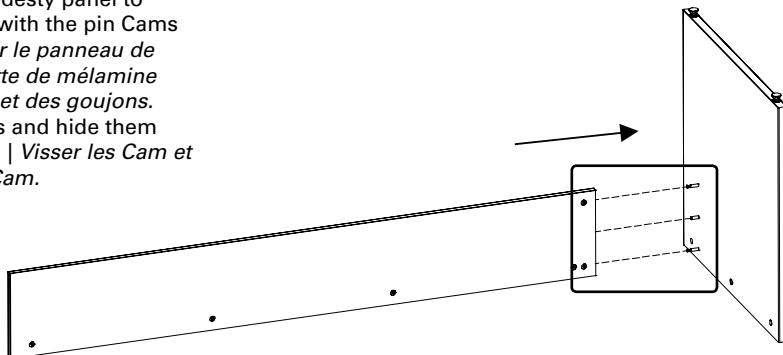


2 Attaching the Base and Modesty to the Top | Fixer la base et la modestie à la surface

- 2.1 Assemble the laminate leg with modesty to the top with the pin Cams and dowels. | Fixer la patte de mélamine avec modestie sous la surface à l'aide des Cam et des goujons.
- 2.2 Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | Visser les Cam et coller les cache-Cam.

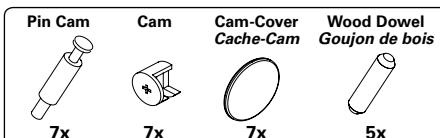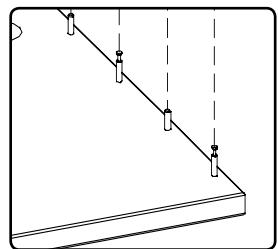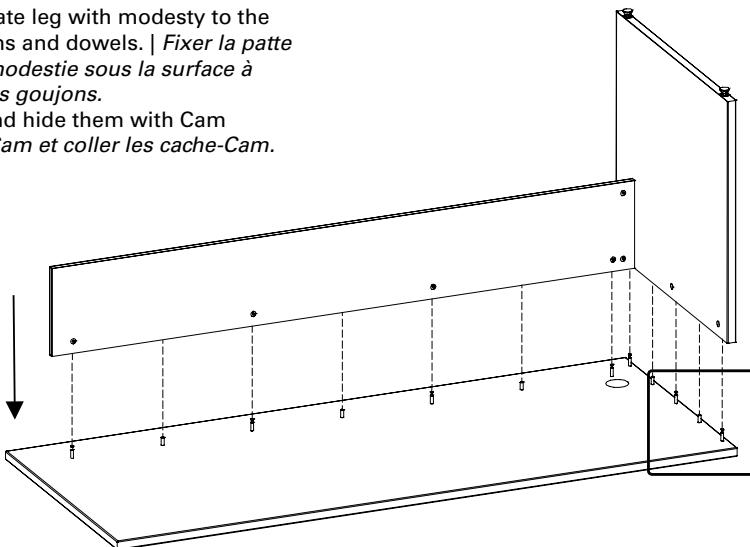

3 Attaching the Metal Base to the Top | Fixer le piétement de métal sous la surface

3.1 Screw the metal base to the top following the pre-drilled marks. | Visser le piétement de métal sous la surface à l'aide du marquage.

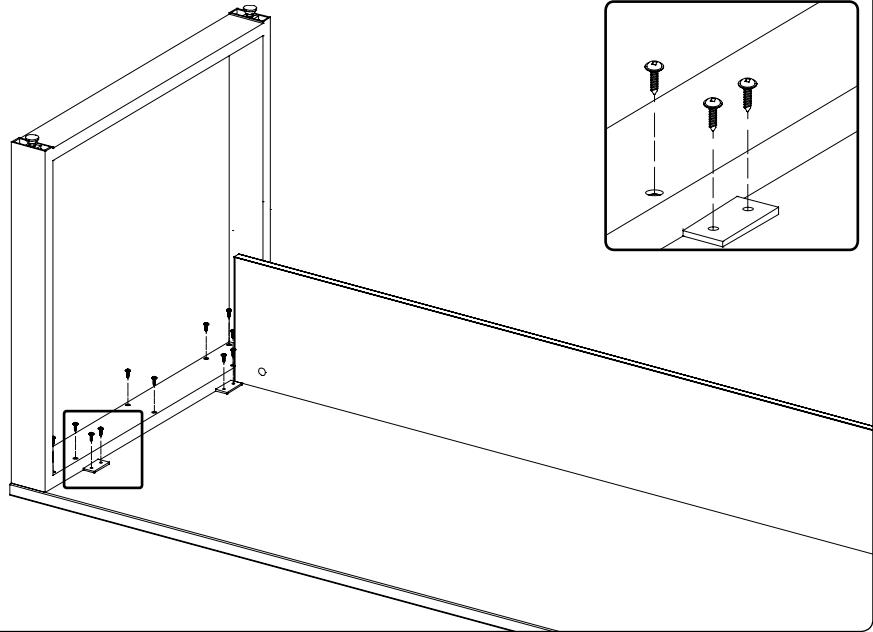

As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

l o g i f l e x

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

