



KO2020COIN

Assembly Instructions  
Instructions d'assemblage

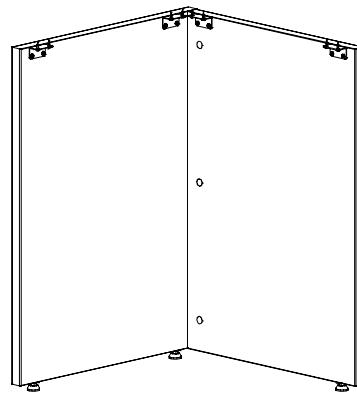


logiflex

Components | Pièces

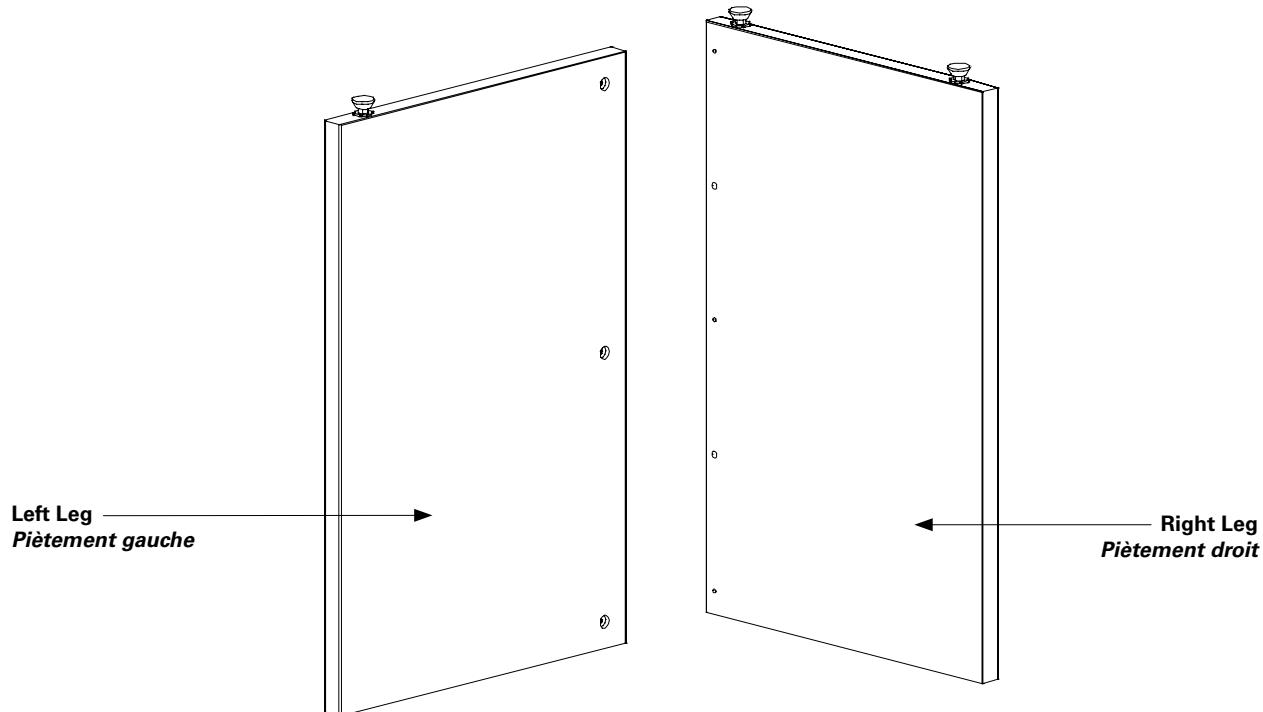

Hardware | Quincaillerie

Pin Cam



3x

Cam



3x

Cam-Cover  
Cache-Cam




3x

Wood Dowel  
Goujon de bois



2x

Mounting Bracket  
Équerre



4x




Screw | Vis  
#8, 9/16"



16x

## ① Attaching the Corner Leg and Mounting Brackets | Assembler la patte de coin et les équerres



- 1.1** Assemble the laminate corner leg using the pin Cams and dowel.  
| Assembler la patte de coin de mélamine avec les Cam et le goujon.
- 1.2** Tighten the Cams and hide them with Cam covers. | Visser les Cam et coller les cache-Cam.
- 1.3** Attach the mounting brackets to laminate corner leg following the pre-drilled marks. | Fixer les équerres à la patte de coin de mélamine à l'aide du marquage.

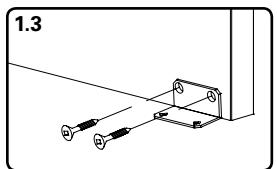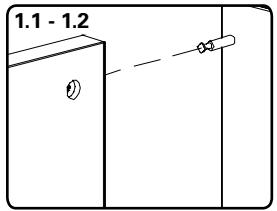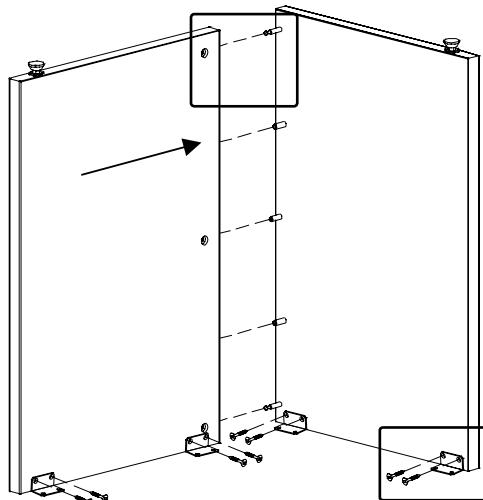

Pin Cam	Cam	Cam-Cover Cache-Cam	Wood Dowel Goujon de bois	Mounting Bracket Équerre	Screw   Vis #8, 9/16"
3x	3x	3x	2x	4x	8x

## ② Securing the Corner leg to the Top | Visser la patte de coin à la surface

- 2.1** Screw mounting brackets to the top using the supplied screws. | Visser les équerres sous la surface avec les vis fournies.

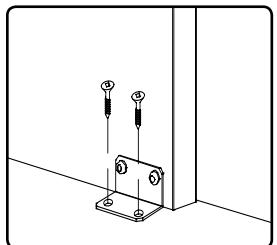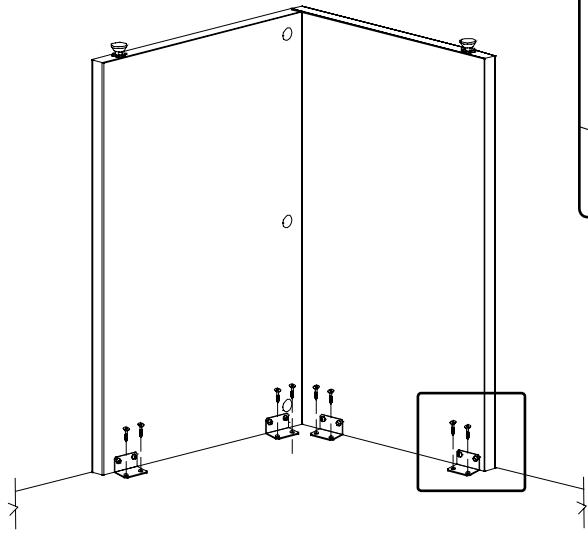

Screw   Vis #8, 9/16"
8x

As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit [logiflex.ca](http://logiflex.ca) for updates.  
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au [logiflex.ca](http://logiflex.ca).

l o g i f l e x

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada  
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | [logiflex.ca](http://logiflex.ca)



PRODUCT CERTIFIED FOR  
LOW CHEMICAL EMISSIONS  
[UL.COM/GC](http://UL.COM/GC)  
UL 2818